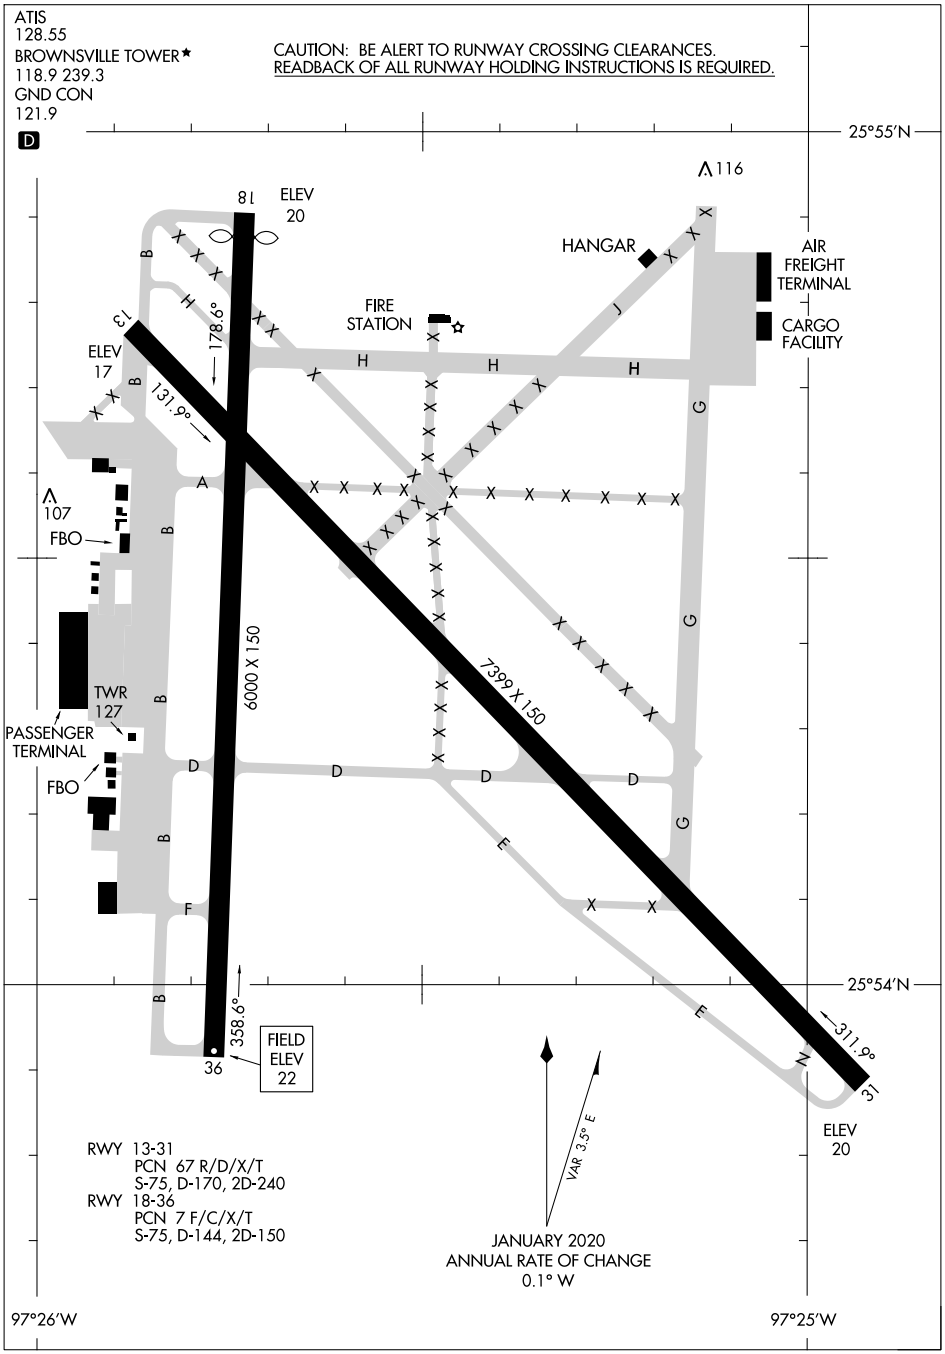
ATIS
128.55
BROWNSVILLE TOWER★
118.9 239.3
GND CON
121.9
D
CAUTION: BE ALERT TO RUNWAY CROSSING CLEARANCES.
READBACK OF ALL RUNWAY HOLDING INSTRUCTIONS IS REQUIRED.
25°55'N
25°54'N
97°26'W
97°25'W
18
ELEV
20
13
ELEV
17
178.6°
131.9°
358.6°
311.9°
36
31
6000 X 150
7399 X 150
FIELD
ELEV
22
116
HANGAR
AIR
FREIGHT
TERMINAL
CARGO
FACILITY
FIRE
STATION
107
FBO
TWR
127
PASSENGER
TERMINAL
FBO
ELEV
20
RWY 13-31
PCN 67 R/D/X/T
S-75, D-170, 2D-240
RWY 18-36
PCN 7 F/C/X/T
S-75, D-144, 2D-150
VAR 3.5° E
JANUARY 2020
ANNUAL RATE OF CHANGE
0.1° W